


잔류전압 테스터 사용 설명서

모델: VS-AVT-C02-L03, VS-AVT-C02-L03A, VS-AVT-C02-L10,
VS-AVT-C08-L10, VS-AVT-C08-L10A

© Panduit Corp. 2018

원본 지침

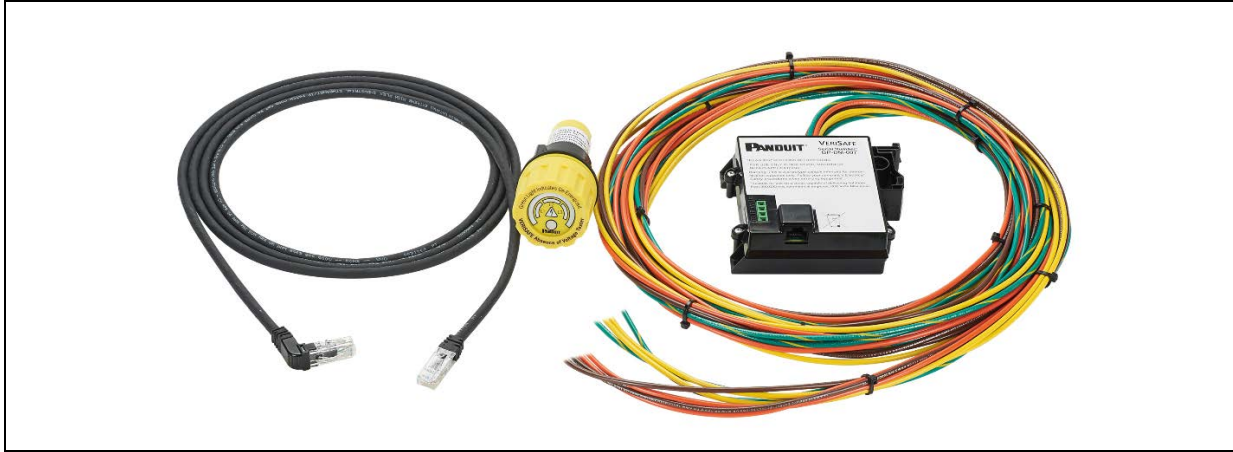

VeriSafe 잔류전압 테스터는 전기 인클로저를 열기 전에 회로에 전원이 차단된 상태인지 확인할 수 있는 영구 장착형 테스터입니다. 이 테스터를 설치하면 공인된 전기 기술자가 버튼을 눌러 무전압 상태를 확인하고 무전압 상태가 확인된 경우 표시등을 통해 확인할 수 있습니다. 인디케이터 모듈은 30mm 패널 녹아웃에 적합하도록 설계되어 있으며 아이솔레이션 모듈은 DIN 레일 장착 또는 나사를 사용하여 표면에 장착할 수 있습니다.



상해의 위험을 줄일 수 있도록 사용자는 반드시 사용 설명서를 읽어야 합니다.



주: 더 높은 품질과 가치를 위해 Panduit 제품은 지속적으로 개선 및 업데이트되고 있습니다. 따라서, 사진은 동봉된 제품과 다를 수 있습니다.

주: 본 사용 설명서에 대한 업데이트가 제공될 수 있습니다. 이 설명서의 최신 버전은 www.panduit.com에서 확인하십시오.

북미 기술 지원:
techsupport@panduit.com
전화: 1-866-405-6654

EU 기술 지원:
emeatoolservicecenter@panduit.com
전화: +31-546-580-452
팩스: +31-546-580-441

PANDUIT
www.panduit.com

아시아 태평양 기술 지원:
TechSupportAP@panduit.com
전화:

싱가포르: 1-800-Panduit (7263848)
호주: 1-800-Panduit (7263848)
대한민국: 02-2182-7300

목차

안전 정보	2
구성 요소	3
출력 연결부.....	3
기술 사양	4
치수	6
설치 지침	12
시운전 체크리스트:	14
작동 지침	15
문제점 해결.....	16
유지보수	17
배터리 교체	17
AVT 시스템 케이블 제거.....	18
O-링 교체	18
청소 지침.....	18
보증	19

안전 정보

본 설명서에는 AVT의 안전한 작동을 위해 반드시 지켜야 하는 정보와 경고가 포함되어 있습니다. AVT를 본 설명서의 설명에 따라 사용하지 않는 경우 AVT의 안전 기능이 손상될 수 있습니다. **본 설명서의 경고 및 정보를 따르지 않는 경우 제품 고장, 감전, 심각한 부상 또는 사망을 초래할 수 있습니다.**



경고:



- 전기 인클로저에 접근하기 전에 항상 전원을 차단하십시오.
- 전기 시스템 및 장비 근처에서 작업할 때는 항상 안전 및 락아웃/태그아웃 절차를 따르십시오.
- AVT의 사용은 락아웃/태그아웃 사용 절차를 대체하지 않습니다. AVT는 락아웃/태그아웃 절차와 함께 사용하기 위한 것이며 잔류전압 확인 단계만 명시하고 있습니다.
- 위험한 전기 에너지 공급원 주변에서 작업할 때는 적절한 개인 보호 장비(PPE)를 착용하십시오.
- 본 제품을 지정된 성능 및 환경 제한 범위를 벗어난 상태로 사용하지 마십시오.
- 본 제품은 지역 및 국가의 전기 규정을 잘 알고 있는 공인 전기 기술자가 설치해야 합니다.
- AVT는 회로에서 설치된 지점의 잔류전압 유무만을 테스트합니다. 장비에 다른 전력 공급원이 있는 경우, 위험 전압이 존재할 수 있습니다.
- 잔류전압이 없는 상태는 녹색 표시등이 점등되며 표시됩니다. 빨간색 표시등이 점등되지 않는다고 해서 잔류전압이 없는 상태를 보장하지 않습니다.
- AVT는 본 사용 설명서대로 올바르게 설치되고 접지되어야만 잔류전압 유무를 제대로 표시할 수 있습니다. 장치의 회로 접속 상태를 확인하기 위해 센서 리드는 서로 기계적으로 연결되어 있으면 안됩니다. 설치 후 장치가 올바르게 작동하는지 확인해야 합니다(시운전 체크리스트 참조).
- 하나의 도체에서 AVT 센서리드 색상을 혼용해서는 안됩니다. 배선도에 표시된 것과 같이 각 도체에는 같은 색상의 AVT 센서리드 2개가 연결되어야 합니다.
- 과도한 길이의 센서 리드는 잘라내야 합니다. 스플라이스를 사용해 센서 리드를 연장하면 안됩니다.
- 항상 설치 규정 및 표준을 준수하십시오.
- AVT는 표준 알카라인 1.5V AA 배터리로는 작동하지 않습니다. 본 사용 설명서의 유지보수 섹션에 명시된 표의 승인 배터리만 사용하십시오.
- 제품은 화재, 폭발 및 심한 화학 위험이 있는 리튬 배터리를 사용합니다. 분쇄, 재충전, 분해 또는 85°C 이상으로 가열하거나, 소각하거나, 내용물을 물에 노출시키지 마십시오.
- 동봉된 AVT 시스템 케이블 또는 승인된 교체용 케이블을 사용해 아이솔레이션 모듈과 인디케이터 모듈을 연결하십시오. 표준 이더넷 케이블을 사용하지 마십시오.
- 본 제품의 배터리, AVT 시스템 케이블 및 O-링은 교체 가능하나, 다른 부품들은 수리할 수 없습니다. 수리나 개조를 위해 인디케이터 모듈 또는 아이솔레이션 모듈을 열지 마십시오. 본 제품을 수리할 때는 지정된 교체 부품만 사용하십시오.
- 전기 인클로저의 외부로 노출되는 인디케이터 모듈 부분은 적합한 인클로저에 설치된 경우에 한해 세척이 가능하도록 승인되었습니다. 세척 작업을 진행하기 전 O-링의 상태가 양호하고, 페이스 플레이트가 손상되지 않고 장치에 완전히 고정되어 있으며, 캡이 완전히 설치되어 있는지 확인하십시오.
- AVT 시스템 케이블은 전기 인클로저 내부의 센서 리드 및 다른 회로와 최소 6mm(0.25 인치) 이상 떨어져 있어야 합니다.
- 진동이 심한 설치 환경에서 AVT의 손상을 방지하려면, 나사를 사용하여 아이솔레이션 모듈을 표면 장착하고 센서 리드 와이어 및 AVT 시스템 케이블을 고정하여 연결 지점에 힘을 받지 않도록 하십시오.
- 센서 리드가 전원 도체에 대한 중단점에서 분리되어 접지에 대한 저 임피던스 경로에 접촉하는 경우, 연결 테스트가 실패하여 잔류전압 유무가 잘못 표시될 수 있습니다. 모든 센서 리드를 적절하게 중단하고 중단 상태가 훼손된 경우에 움직이지 않도록 전원 도체 또는 근처의 단단한 물체에 고정하십시오.

VeriSafe AVT의 설치, 작동 또는 유지보수가 진행되는 동안 문제가 발생하는 경우, 본 설명서 표지에 명시된 기술 지원 또는 고객 서비스 전화번호 중 하나를 통해 Panduit에 문의하십시오. 제품의 안전 기능과 관련된 제품 문제가 발생하는 경우 Panduit에 문의하십시오. 제품 모델 번호 및 일련 번호는 아이솔레이션 모듈 및 인디케이터 모듈의 라벨에 인쇄되어 있습니다.



VeriSafe는 인디케이터 및 아이솔레이션 모듈 모두에 전자회로 기판을 포함하고 있는 제품입니다. 인디케이터 모듈에는 리튬 배터리가 들어 있으므로 폐기할 때는 배터리를 제거하십시오. 배터리는 휴지통에 버리지 말고 적절한 배터리 재활용 시설로 가져 가십시오. 인디케이터 및 아이솔레이션 모듈은 전자제품 재활용 시설에서 처리될 수 있습니다.

구성 요소



Panduit VeriSafe 잔류전압 테스터(AVT)의 구성 요소

출력 접점

AVT에는 제어 시스템에 사용할 수 있는 이중화 무전압 접점 신호 출력 세트가 포함되어 있으며, 이 접점은 아이솔레이션 모듈에 있습니다. 출력은 상시 개방 상태이며 녹색 표시등이 켜질 때에만 닫힙니다. 이 접점에 연결하면 AVT는 무전압 상태 확인에 대한 로그뿐 아니라 제어 시스템에 대한 입력으로 사용될 수 있습니다.

	<p>권장 배선</p> <p>출력 상태의 이중화 모니터링용</p>	<p>출력 연결부 사양</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 채널, 단극, 상시 개방 • 무전압 상태 확인시 릴레이 닫힘 • 5000 Vrms 입력/출력 절연 • 30 V AC/DC 정격 접점 • 부하 전류 80 mA AC rms/mA DC • 온(On) 저항 30 Ω (최대) • 최대 16 AWG 와 호환 가능 • SIL3 준수 • 듀티 사이클: 테스트 사이클 당 10 초
--	---	--

기술 사양



경고: 본 제품을 지정된 성능 및 환경 제한 범위를 벗어난 상태로 사용하지 마십시오. 이러한 사양을 준수하지 않는 경우, 제품 고장, 개인 상해 또는 사망이 발생할 수 있습니다.

표준

UL 1436	콘센트 회로 테스터 및 유사 표시 장치에 대한 표준
CAN/CSA-C22.2 No. 160	전압 및 극성 테스터
IEC / UL / CSA C22.2 NO. 61010-1	계측, 제어 및 실험실 사용을 위한 전기 장비의 안전 요구 사항 - 파트 1: 일반 요구 사항
IEC / UL / CSA C22.2 NO. 61010-2-030	계측, 제어 및 실험실 사용을 위한 전기 장비의 안전 요구 사항 - 파트 2-030: 회로 테스트와 계측을 위한 특별 요구 사항
UL 508 & CSA-C22.2 No. 14	산업용 제어 장비
IEC 61508-1, -2 및 -3 {SIL 3 정격}	전기/전자/프로그래밍 전자 안전 관련 보안 시스템의 안전 - 파트 1 일반 요구 사항 파트 2 전기/전자/프로그래밍 안전 관련 시스템의 요구 사항 파트 3 소프트웨어 요구 사항
FCC - CFR 47 파트 15 서브파트 B	무선 주파수 장치
IEC 61326-1, -3-1, -3-1: 정오표 1 EN 61326-1, -3-1	계측, 제어 및 실험실 사용을 위한 전기 장비 - 파트 1 파트 3-1: 안전 관련 시스템과 안전 관련 기능(기능적 안전)을 수행하는 장비에 대한 내성 요구 사항 - 정오표 1을 포함하는 일반 산업 어플리케이션
EN 55011, CISPR 11	산업, 과학 및 의료 장비 - 무선 주파수 방해 특성 - 계측 제한 및 측정 방법
IEC / EN61000-3-2 IEC / EN61000-3-3	전자기 적합성(EMC) - 파트 3-2: 제한 - 고조파 전류 방출 제한(위상당 16A 이하의 장비 입력 전류)
EN 61000-6-2	전자기 적합성(EMC) - 파트 6-2: 일반 표준 - 산업 환경에 대한 내성
KN 61000-6-2 KN 61000-6-4	산업 환경에서 일반 내성 테스트 방법 산업 환경에서의 간섭 방지, 테스트 방법
AS/NZS CISPR 11	호주/뉴질랜드 표준 - 산업, 과학 및 의료 장비 - 무선 주파수 방해 특성 - 계측 제한 및 측정 방법
CAN - ICES-001	산업, 과학 및 의료(ISM) 무선 주파수 발생기
CE	유럽 경제 구역에 대한 적합성 표시
RoHS	유해 물질 제한

주: 설계 및 설치 지침에 따라 VeriSafe AVT는 IEC 61000-4-16의 현상에 영향을 받지 않습니다

어플리케이션

전기 시스템	단상 및 3 상 AC 시스템용
전압 감지 범위	최대 600V AC (50/60Hz), 600V DC; 정격 허용 오차 +10%
전압 부재 임계값	3V (자세한 내용은 설치 고려사항 절 참조)
과전압 범주	III (600V)
보호 등급*	인디케이터 모듈: TYPE(UL, NEMA 및 CSA) 1, 12, 4, 4X 또는 IP66 외함의 표면에 장착. 아이솔레이션 모듈: 개방형, IP20

* 지정된 보호 등급은 인디케이터 모듈에만 관련됩니다. TYPE (UL, NEMA 및 CSA) 1, 12, 4 또는 4X 요구 사항을 충족하려면, 적절한 UL TYPE 또는 NEMA 등급을 충족하는 인클로저의 표면에 장착하십시오. 적절한 씰링 상태를 보장하도록 씰과 O-링이 청결한지 확인하십시오.

환경


작동 온도	0°C ~ 60°C (32°F ~ 140°F)
보관 온도	-45°C ~ 85°C (-49°F ~ 185°F)
습도	5 ~ 90% 비 응축; 40°C에서 80% 정격, 60°C에서 50%로 선형 감소
오염도	3
고도	최대 5000 미터 (3.1 마일)

배터리

유형	산업용 3.6V 리튬 AA. 호환 배터리 목록은 유지보수 섹션의 표를 참조하십시오.
----	--


기능적 안전

작동 모드	지속적, 고수요				
실패율	λSD	λSU ³	λDD	λDU	SFF ⁴
	65	371	152	10	98.3%
지원되는 안전 무결성 레벨	SIL3				
수요 응답 시간	10.1초				
장치 유형	Type A				
시스템 성능	SC 3				
오류 처리 응답 시간	10.3초				
참조 보고서	PAN 16/01-050 R002				
작동 모드	SIL 모드 전용				

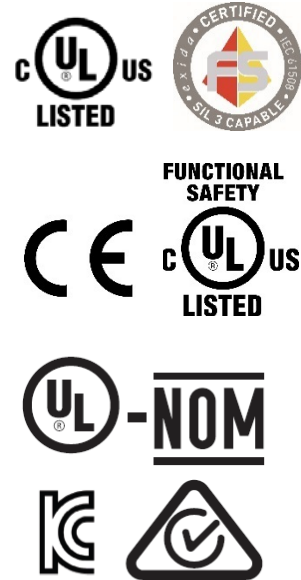


치수


아이솔레이션 모듈

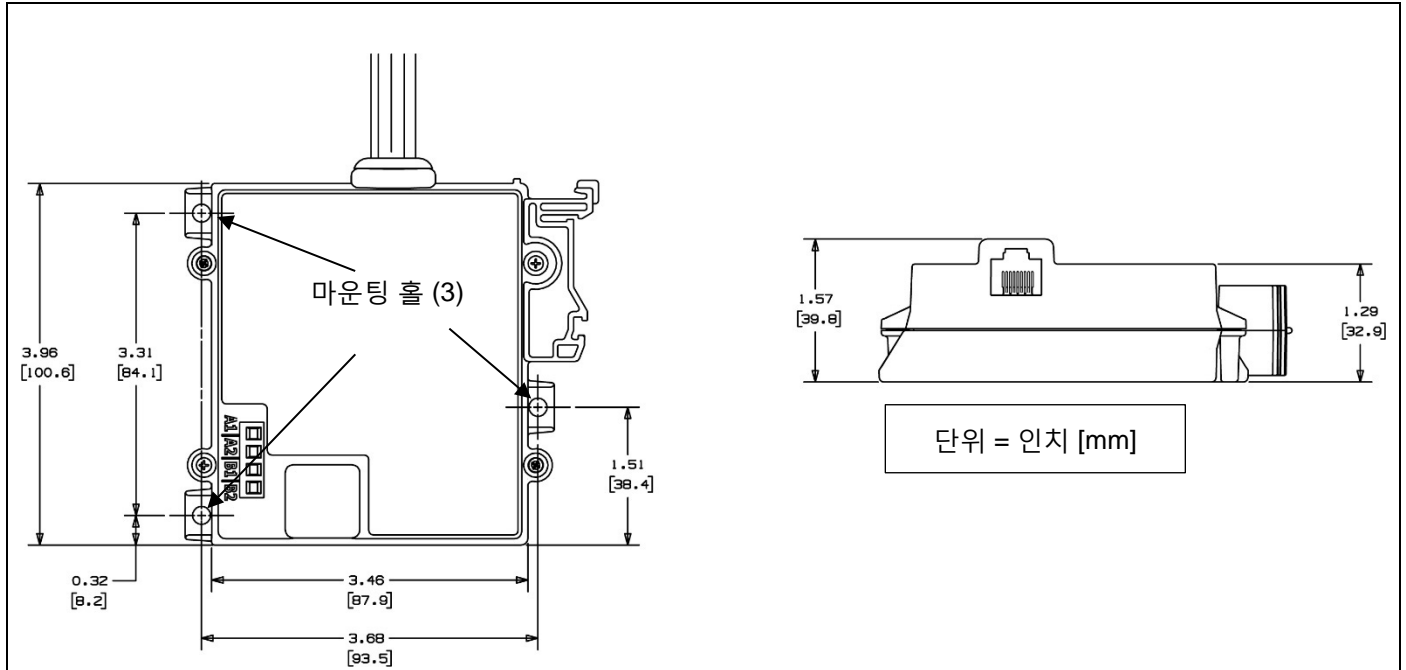

인디케이터 모듈

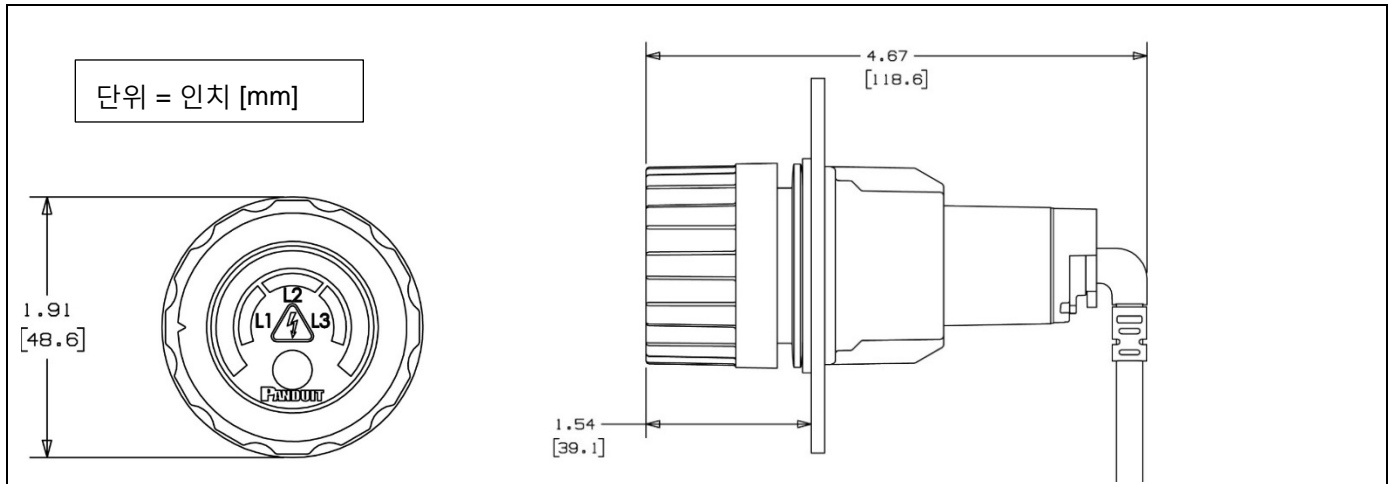

패널 녹아웃

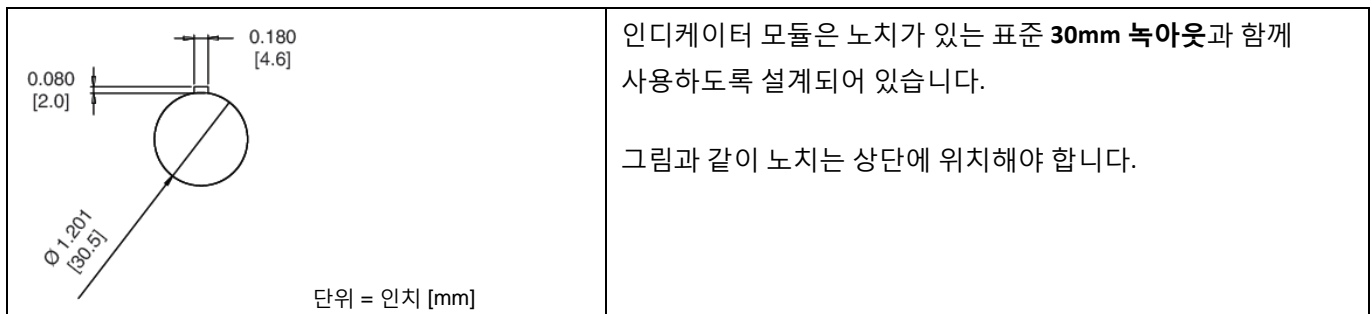


회로도


! 경고:

- AVT 는 본 사용 설명서에 설명된 대로 올바르게 설치되고 접지되어야만 무전압 상태를 적절히 나타낼 수 있습니다. 장치의 회로 접속 상태를 확인하기 위해 센서 리드는 서로 기계적으로 연결되어 있으면 안됩니다. 설치 후에 장치가 올바르게 작동하는지 확인해야 합니다(시운전 체크리스트 참조). 이러한 지침을 준수하지 않는 경우, 제품 고장, 상해 또는 사망이 발생할 수 있습니다.
- 동일한 색상의 센서 리드는 동일한 도체에 중단되어야 합니다. 배선도에 표시된 것과 같이 각 도체에는 최소한 1 개의 센서 리드 세트가 있어야 합니다.
- 센서 리드가 전원 도체에 대한 중단점에서 분리되어 접지에 대한 저 임피던스 경로에 접촉하는 경우, 연결 테스트가 실패하여 전압 상태가 잘못 표시될 수 있습니다. 모든 센서 리드를 적절하게 중단하고 중단 상태가 훼손된 경우에 움직이지 않도록 전원 도체 또는 근처의 단단한 물체에 고정하십시오.


3상 DELTA: 3와이어 + PE

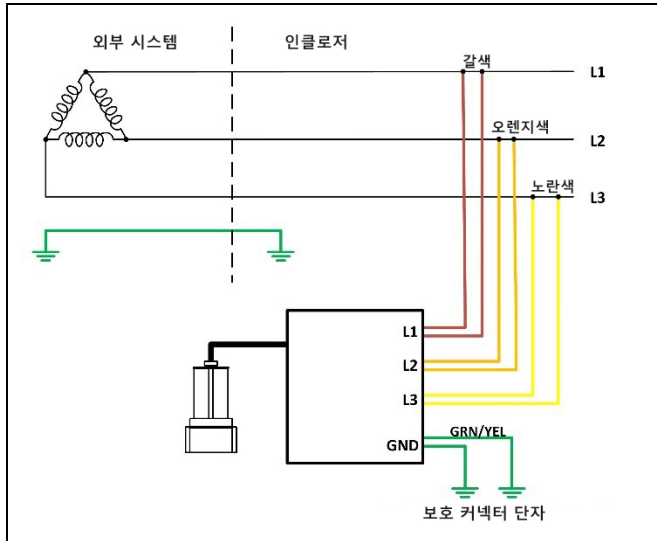


3상 WYE: 3와이어 + 중성선 및 PE

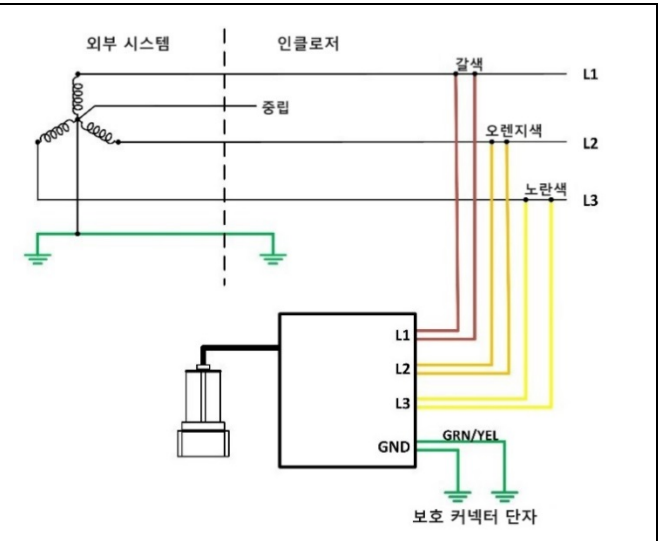

3상 WYE: 3와이어 + PE (중성선 없음)


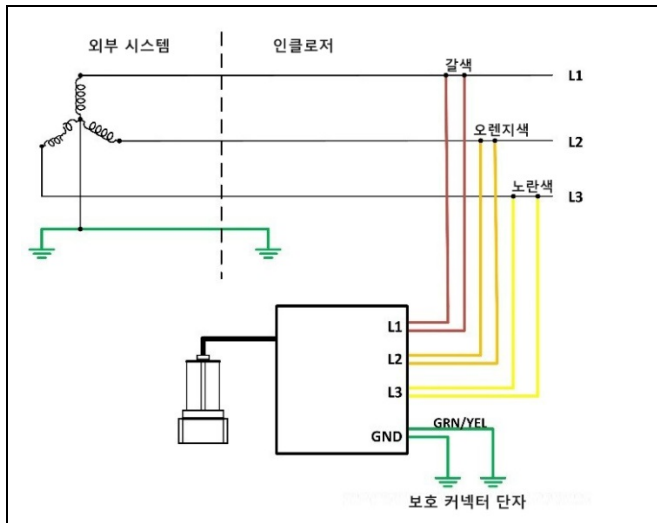


3상 WYE 고 저항 접지: 3와이어 + 중성선 및 PE

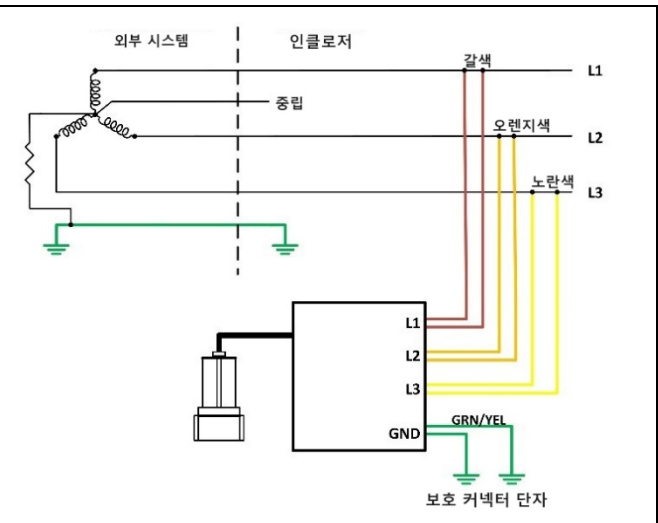



단상: 2 와이어 + PE

단상: 2 와이어 + PE, 이중 감지 리드

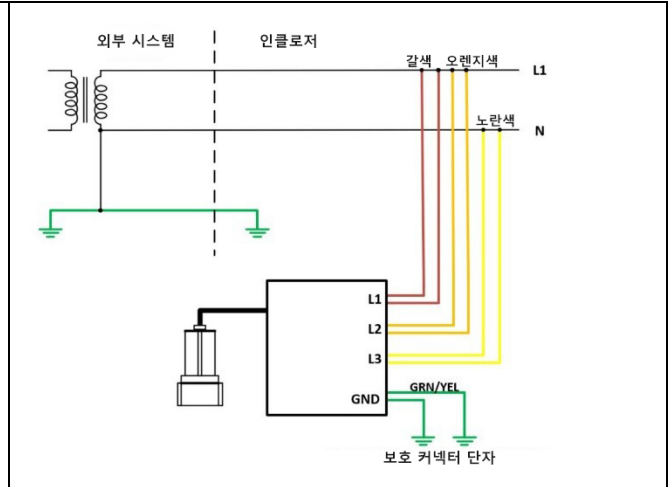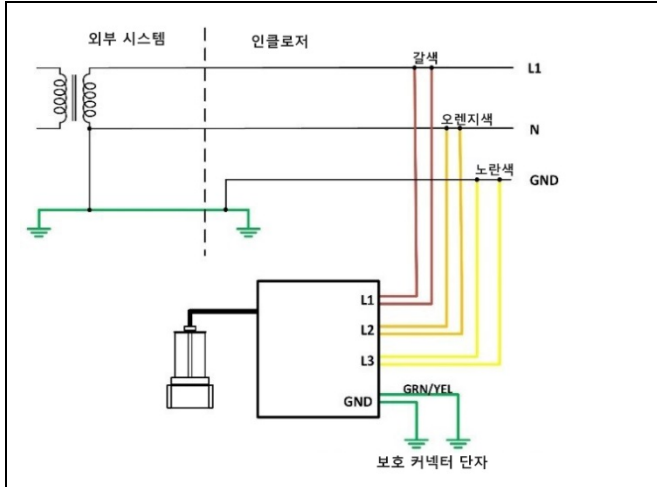



단상: 3와이어 + PE

모서리 접지 DELTA: 3와이어 + PE

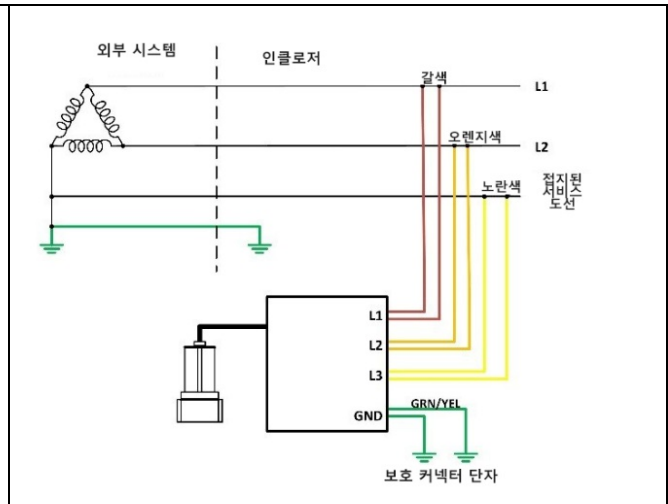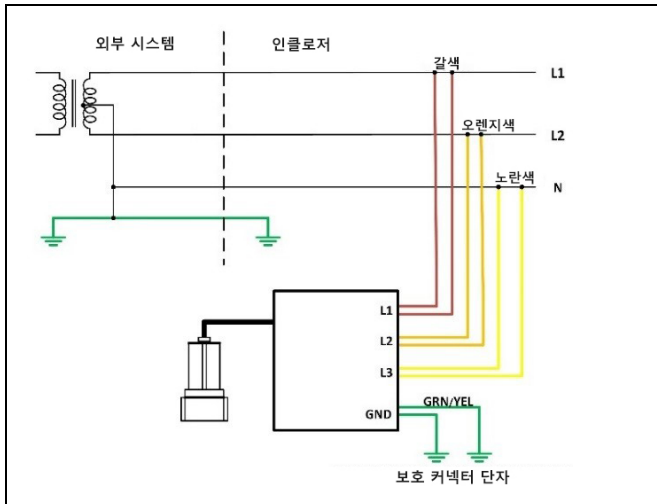


하이 레그 DELTA: 3와이어 + 중립 + PE

DC 시스템: 2와이어 + PE

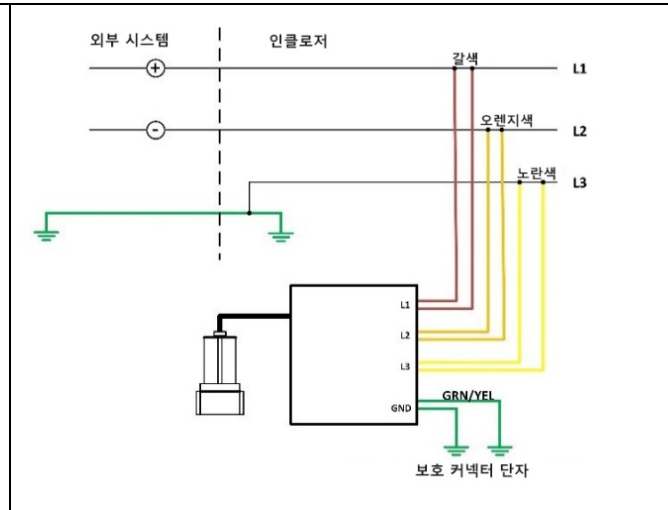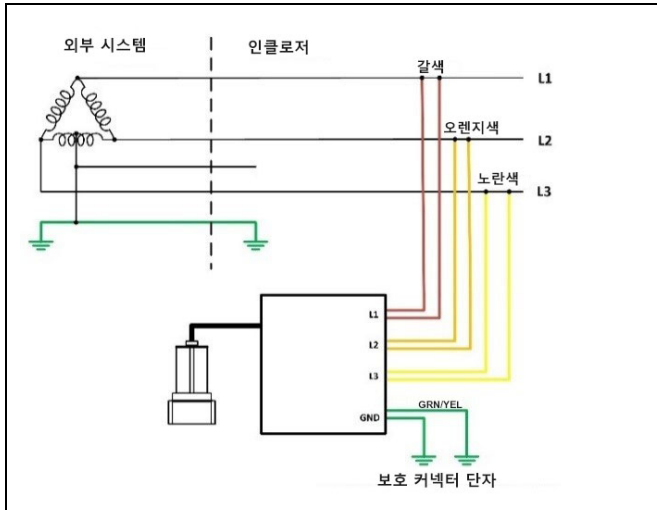

DC 시스템: 2와이어 + PE, 이중 감지 리드

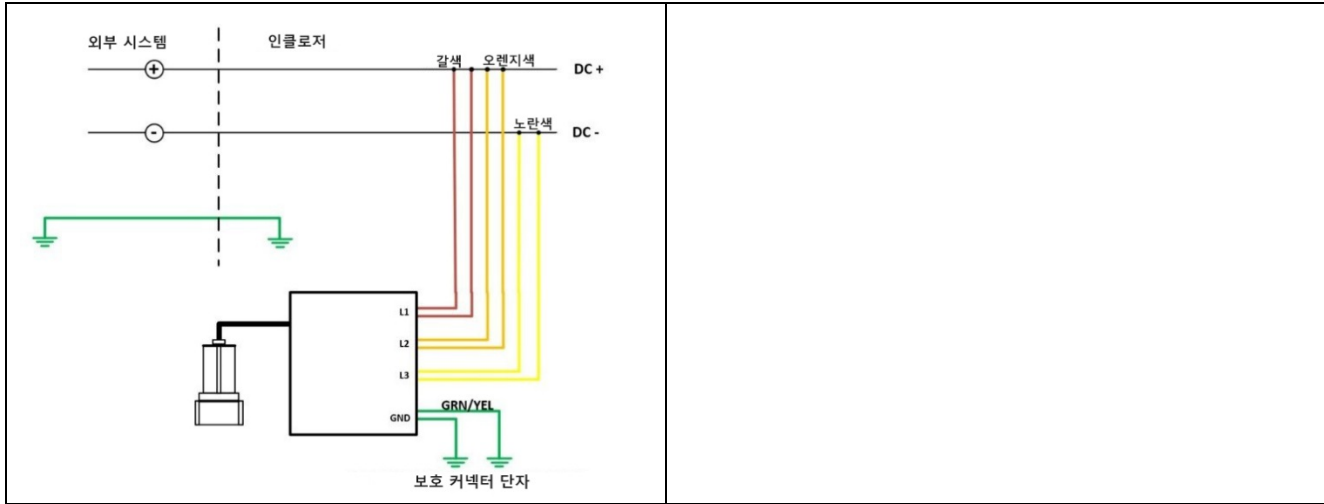

설치 고려사항

본 섹션은 VeriSafe 잔류전압 테스트(AVT)의 설치 지침을 제공합니다. 또한, 몇 가지 일반적인 어플리케이션 시나리오와 모범 사례도 설명합니다.

일반 정보

AVT를 설치하기 전에 장비의 모든 전원을 확인하십시오. 회로에서 일반적으로 전압을 테스트하는 지점에 AVT를 설치하십시오. AVT는 설치된 지점에서만 전압을 테스트합니다. 복수의 전원이 있거나 복수의 테스트 포인트가 있는 경우에는 복수의 AVT를 사용하십시오.

AVT는 차단기의 1차(라인)측 또는 2차(부하)측에 설치될 수 있습니다. AVT가 설치되어 있는 경우, 황색 지시 라벨에 테스트 위치를 표시하십시오. 이 라벨을 인클로저 외부의 인디케이터 모듈 근처에 붙이십시오.

빨간색 표시등은 위험한 AC 전압이 감지된 경우에만 점등됩니다. 잔류전압 테스트는 무전압 (AC 및 DC) 상태를 확인한 후에 녹색 표시등을 점등합니다.

AVT는 인클로저의 보호 도체 단자에 견고하게 접지되어야 합니다. 본 사용 설명서의 회로도 섹션을 검토하십시오. 무전압 상태 임계값은 3.0V이지만 최적의 신뢰성을 보장할 수 있도록 잔류 전압이 1.3V 미만이어야 합니다.

AVT를 설치할 때, AVT를 회로 도체와 접지에 연결하기 위해 사용되는 센서 리드가 필요 이상으로 길어서는 안되며 날카로운 가장자리, 병목 지점 또는 기계적 손상을 피할 수 있도록 배선되어야 합니다. 스플라이스를 사용해서 센서 리드를 연장하지 마십시오.

본 사용 설명서의 지침을 항상 준수하십시오. 지정된 환경 또는 성능 제한을 초과하지 마십시오.

단락 전류 정격(SCCR)에 미치는 영향


UL 1436에 등록된 AVT는 변압기, 광 절연체 또는 제한 임피던스나 기타 유사한 방법을 사용하여 회로 도체로부터 절연된 2차 회로로 작동해야 합니다. 이것은 감전과 열적 위험을 줄이기 위한 것입니다. 이러한 절연 회로는 AVT를 통해 매우 제한된 전류 흐름을 허용합니다.

VeriSafe AVT는 600V에서 최대 300,000A의 대칭 실효치 전류를 제공하는 회로에 적합합니다.

과전류 보호 장치의 사용

VeriSafe AVT의 안전한 작동을 위해 과전류 보호 장치를 설치하지 않아도 됩니다. UL 1436은 AVT가 내부 구성 요소 오류로 인해 정상 작동 및 단일 고장 조건에서 AVT를 주 전원 공급 장치의 가용 단락 전류에 노출시키지 않도록 구성할 것을 요구합니다. VeriSafe AVT 아이슬레이션 모듈은 장치를 통하는 전압 및 전류 흐름을 안전한 수준으로 제한하기 위해 높은 임피던스를 사용합니다. 또한 VeriSafe AVT는 최대 6kV의 과도 과전압을 견딜 수 있도록 테스트되었습니다. 미국에서 AVT 센서 리드는 NEC 제 240.21 조 (B) (1) (b) 예외 (NFPA 70:2017)에 따라 피더 회로로 취급될 수 있습니다. 이 규칙은 과전류 보호장치 없이 피더 회로에서 10 피트 이하의 탭이 허용됩니다.

현지의 배선 코드 및 규정에 따라 과전류 보호 장치가 필요할 수 있습니다. 장치를 설치할 때에는 항상 해당 코드 및 표준을 따르십시오. VeriSafe AVT는 과전류 보호 장치와 함께 안전하게 설치할 수 있습니다. VeriSafe AVT에 과전류 보호 장치를 설치할 때 6 개의 센서 리드 각각에 대해 하나의 과전류 보호 장치를 설치하는 것이 중요합니다. 과전류 보호 장치는 두 개의 녹색 접지 리드와 함께 설치되어서는 안 됩니다. 과전류 보호 장치가 개방 상태인 경우 리드선 쌍을 전기적으로 연결된 상태로 유지하는 구성으로 한 개의 과전류 보호 장치에 여러 개의 리드선을 설치하지 마십시오.

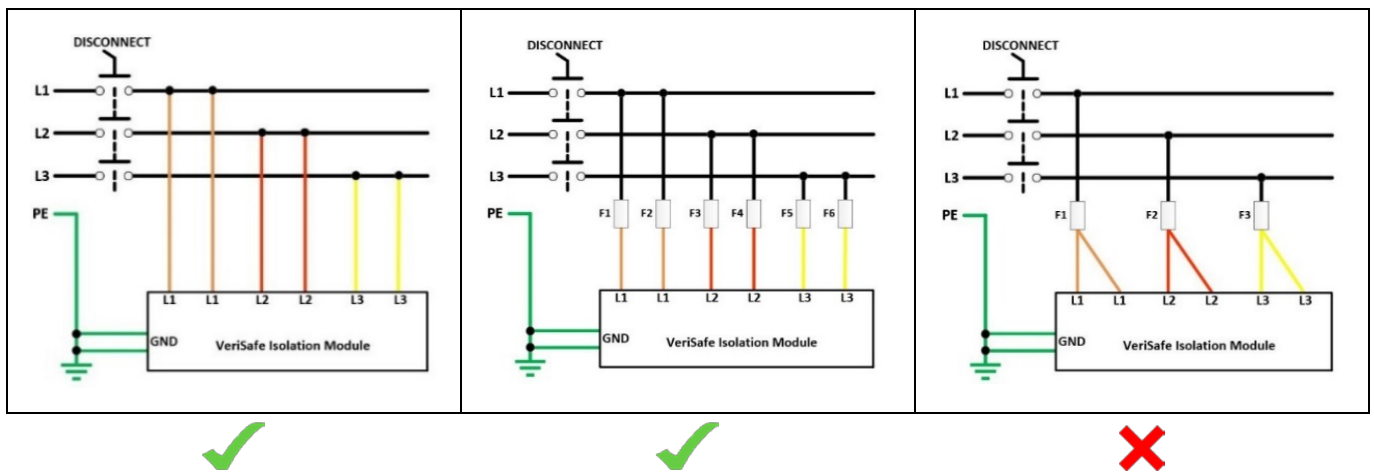

중단 권장사항

VeriSafe AVT에는 총 8개의 14 AWG 센서 리드가 제공됩니다(각 상도체 및 접지 연결점에 대한 2 개의 센서 리드). AVT가 정상적으로 작동하려면 각 상 및 접지용 센서 리드가 서로 기계적으로 연결되어 있지 않아야 합니다(설치 지침의 단계 7 참조). 각 상의 두번째 리드는 잔류전압 테스트가 수행될 때 회로 도체(각 상 및 접지)와 접촉되어 있는지 AVT가 확인할 수 있는 기능을 제공합니다. 또한, 이것은 AVT가 작동하는지 확인하기 위해 "테스터를 테스트하는 기능"에 사용되는 메커니즘의 일부입니다. 각 상에서 2개의 리드 사이에 최대 거리 제한은 없지만, 리드 사이에 어떠한 회로 요소도 설치되어서는 안 됩니다. 스플라이스를 사용해 센서 리드를 연장하지 마십시오. 센서 리드를 중단할 때에는 승인된 연결 방법을 사용하고 지역 규정 및 표준을 따르십시오.

중단 작업은 어플리케이션에 적합한 정격을 가진 커넥터, 터미널 스트립 또는 배전 블록 등을 사용하여 회로 도체에 연결되는 탭을 통해 이루어져야 하며, 도체를 관통하거나 도체의 무결성을 손상시키지 않는 연결 방법을 사용하는 것을 권장합니다. 도체를 절단하거나 접합해야 하는 커넥터를 사용할 수 있지만 이 경우 SCCR을 제한할 수 있습니다.

연결성 테스트



잔류전압 테스트가 시작될 때마다 VeriSafe AVT는 무전압 상태를 테스트하는 것 이외에도 일련의 진단 및 검사를 수행합니다. 이 시퀀스의 한 가지 단계에는 "연결 테스트"가 포함됩니다. 연결 테스트의 목적은 각 감지 리드가 도체와 접촉되어 있는 상태를 확인하는 것입니다.

VeriSafe AVT 는 각 상도체에 대해 2 개의 센서 리드를 가지도록 설계되어 있습니다. 각 색상 별 2 개의 리드는 서로 다른 기능을 합니다. 감지 리드는 전압을 감지하기 위해 사용되고 중단 리드는 감지 리드가 도체와 접촉된 상태인지 확인하기 위해 사용되며 전압을 감지하지 않습니다. 감지 및 중단 리드는 모두 적절히 중단되어야 하므로 2 개의 리드를 구분하는 라벨은 없습니다. 감지 리드가 도체에 접촉하지 않은 경우, 연결 테스트는 실패하고 AVT 는 녹색 표시등을 점등하지 못하도록 합니다.

연결 테스트는 감지 리드와 전기적으로 연결된 아이솔레이션 모듈 내부의 커패시터 방전 시간을 측정하여 수행됩니다. 감지 리드가 중단 리드에 전기적으로 연결되어 있는 경우 방전 시간이 원하는 범위 내에 있게 되어 테스트에 통과할 것이고, 감지 리드가 도체와 접촉하지 않는 경우 방전 시간이 원하는 범위를 벗어나 테스트에 실패할 것입니다. 연결 감지 테스트가 어떤 감지 리드에서라도 실패하게 되면, AVT 의 녹색 표시등은 점등되지 않습니다.

중요: 감지 리드가 전원 도체에 대해 적절하게 중단되지 않고 접지에 대한 저 임피던스 경로와 접촉하는 경우, 방전 시간이 원하는 범위 내에 있을 수 있으며 연결 테스트가 통과됩니다. 이것은 다중 오류 시나리오이지만, 중단이 적절히 이루어지지 않은 경우에 발생할 수 있습니다. 단상 시스템에 설치된 AVT는 전원 도체에 대해 중단된 하나의 감지 리드만 가질 수 있습니다. 감지 리드가 느슨해지고 접지에 대한 저 임피던스 경로와 접촉하게 되는 경우 연결 테스트가 통과됩니다. 그러나, 중단 리드가 전압을 감지하지 않고 감지 리드가 더 이상 전원 도체와 접촉하지 않기 때문에 전압이 감지되지 않을 수 있으며, 이로 인해 전원 도체에 전원이 공급되더라도 녹색 표시등이 켜질 수 있습니다. 이러한 현상은 모든 감지 리드의 중단작업이 실패해야 하고 각 감지 리드가 접지에 대한 저 임피던스 경로와 접촉해야 하기 때문에 분할 위상 또는 3상 시스템에서 발생할 가능성이 적습니다. 그러나 전압이 단일 위상에서만 존재하는 경우 다중 위상 시스템에서 단일 감지 리드의 중단이 손실되더라도 위에서 설명한 시나리오가 발생할 수 있습니다.

설치 시 본 사용 설명서에 설명된 시운전 테스트를 활용하면 AVT의 정상 기능을 확인할 수 있습니다. 본 섹션에서 설명하는 고장 모드는 시간이 지남에 따라 센서 리드의 중단이 유지되지 못하고 설치시 센서 리드가 전원 도체에 고정되지 않아 발생하게 되는 결과입니다. 중단점에 문제가 발생하더라도 움직이지 않도록 센서 리드를 전원 도체나 근처의 다른 단단한 물체에 고정하면 이런 시나리오가 발생할 가능성을 줄일 수 있습니다. 센서 리드는 케이블 타이, 클램프, 마운트 또는 테이프를 사용하여 고정할 수 있습니다. 센서 리드는 중단점 근처를 포함하여 여러 위치에 고정되어야 합니다. 또한, 사용 설명서의 회로도 섹션은 단상 및 DC 설치에 대한 이중 감지 회로도를 통해 전원 도체의 이중 감지 리드를 제공합니다.

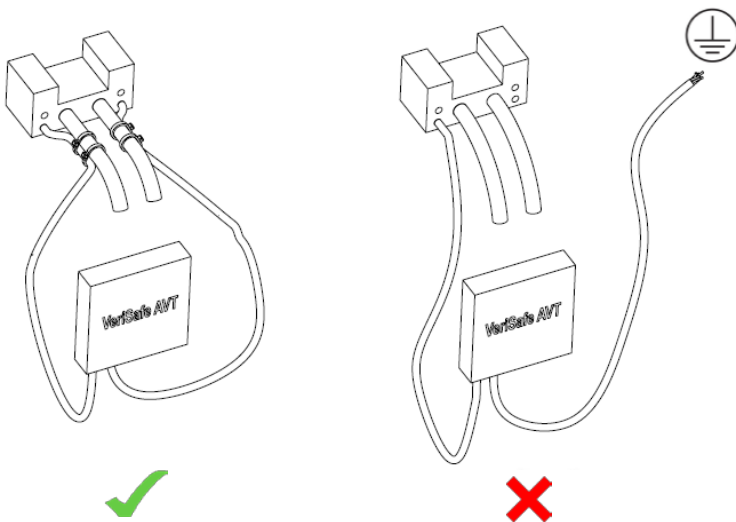

경고

실수로 접지와 접촉하지 않도록
센서 리드를 고정하십시오.

설치 지침

경고:

- AVT 는 본 사용 설명서에 설명된 대로 올바르게 설치되고 접지되어야만 무전압 상태를 적절히 나타낼 수 있습니다. 장치의 회로에 대한 연결을 확인할 수 있도록 센서 리드가 기계적으로 서로 연결되어 있으면 안됩니다. 설치 후에 장치가 올바르게 작동하는지 확인해야 합니다(시운전 체크리스트 참조).
- 동일한 색상의 센서 리드는 동일한 도체에서 중단되어야 합니다. 배선도에 표시된 것과 같이 각 도체에는 최소한 1 개의 센서 리드 세트가 있어야 합니다.
- 과도한 길이의 센서 리드는 잘라내야 합니다. 스플라이스를 사용해서 리드선을 연장하면 안됩니다.
- 항상 현지 설치 규정 및 표준을 준수하십시오.
- 전기 시스템 및 장비 근처에서 작업할 때는 항상 안전 및 락아웃/태그아웃 절차를 따르십시오.
- 센서 리드가 전원 도체 중단점에서 분리되어 접지에 대한 저 임피던스 경로에 접촉하는 경우, 연결 테스트가 실패하여 무전압 상태가 잘못 표시될 수 있습니다. 모든 센서 리드를 적절하게 중단하고 중단 상태가 훼손된 경우에 움직이지 않도록 전원 도체 또는 근처의 단단한 물체에 고정하십시오.

설치하기 전에, 모니터링할 회로에서 전원을 제거한 후 각 라인과 접지 사이에 측정된 전위차가 1.3V 미만인 것을 확인하십시오.

 <p>1. 인디케이터 모듈을 30mm 녹아웃 홀에 삽입하고 회전 방지 노치를 맞춥니다. 고무 와셔가 인클로저 외부에 있는 것을 확인하십시오.</p>	 <p>2. 플랜지가 인클로저 내부 표면을 향하도록 패널 너트를 설치합니다.</p>	 <p>3. 패널 너트와 씰링 와셔가 인클로저 표면과 완전히 밀착될 때까지 패널 너트를 조입니다. 그 다음에 ¼ 회전을 더 조입니다. 손가락만 사용해서 패널 너트를 조이되 지나치게 힘껏 조이지 마십시오.</p>
 <p>4. 아이솔레이션 모듈을 DIN 레일에 끼웁니다. 또는, 3 개의 #8 냄비머리 나사 또는 다른 호환 가능한 패스너를 사용해서 표면에 아이솔레이션 모듈을 장착할 수 있습니다. 진동이 심한 환경에서는 나사를 사용해 표면 장착하도록 권장합니다.</p>	 <p>5. 인디케이터 모듈의 뒷면에 직각 커넥터가 달린 AVT 시스템 케이블의 끝을 삽입합니다. 걸리는 느낌이 날 때까지 입구에 단단히 밀어서 삽입하십시오. 커넥터를 다시 당겨서 제대로 걸려 있는지 확인하십시오.</p>	



6. AVT 시스템 케이블의 다른 쪽 끝을 아이솔레이션 모듈 하단의 커넥터에 삽입합니다.

스트레인 릴리프를 제공하고 손상을 방지할 수 있도록 시스템 케이블은 케이블 마운트 또는 기타 방법을 통해 고정되어야 합니다. 시스템 케이블에 무리를 주지 않고 인클로저 도어가 열리고 닫히는지 확인하십시오.



7. 센서 및 접지 리드를 중단 처리합니다. 센서 리드를 도체에 고정시키고 연결부를 절연 시키십시오.

- AVT가 정상적으로 작동하려면 그림과 같이 각 상 및 접지용 센서 리드가 서로 연결되어 있지 않아야 합니다.
- 동일한 색상의 센서 리드는 동일한 도체에서 중단되어야 합니다. 배선도에 표시된 것과 같이 각 도체에는 최소한 1 개의 센서 리드 세트가 있어야 합니다.
- 각 상에서 2개의 리드 사이에 최대 거리 제한은 없지만, 리드 사이에 어떠한 회로 요소도 설치되어서는 안 됩니다.
- 스플라이스를 사용해서 센서 리드를 연장하지 마십시오.
- 센서 리드를 중단할 때 승인된 연결 방법을 사용하고 지역 규정 및 표준을 따르십시오.
- 중단 상태가 훼손되는 경우에 리드가 접지와 접촉하지 않도록 센서 리드를 도체에 고정하십시오.
- 자세한 내용은 설치 고려사항 섹션을 참조하십시오.



8. 날카로운 가장자리와 병목 지점을 피하고 기계적인 손상을 방지할 수 있도록 센서 리드와 AVT 시스템 케이블을 배선합니다.

스트레인 릴리프를 제공하고 중단점에 고장이 발생하는 경우 움직임을 방지할 수 있도록 케이블 타이, 클램프, 마운트 또는 테이프를 사용해서 센서 리드를 고정하십시오.




중단점을 절연하십시오.



지시 라벨

9. 인클로저 외부의 인디케이터 모듈 바로 아래 또는 옆에 지시 라벨을 붙입니다(주 1 참조). 회로에서 AVT가 설치된 위치를 라벨에 표시합니다.

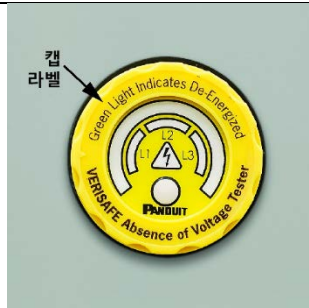

캡 라벨

10. 영어 이외의 언어를 사용하는 경우 해당 언어로 된 캡 라벨을 붙입니다.



11. 배터리를 설치합니다. 자세한 내용은 설명서의 배터리 교체 섹션을 참조하십시오.

주 1: 지시 라벨은 아연 도금, 스테인리스, ABS, 폴리카보네이트 및 폴리에스터 페인트 표면에 붙일 수 있도록 UL 승인을 받았습니다. 다른 유형의 표면에 적절히 접착되는지 확인하는 일은 설치 작업자의 책임입니다.

시운전 체크리스트:

- 시각적으로 AVT 를 검사합니다.
 - **AVT 시스템 케이블:** 인디케이터 모듈과 아이솔레이션 모듈의 케이블이 제자리에 고정되었는지 확인하십시오.
 - **인디케이터 모듈:** O-링이 제자리에 있는지 확인하십시오. 고정 너트가 고정되었는지 확인하십시오. 배터리가 설치되어 있고 배터리 캡이 제자리에 잠겨 있는지 확인하십시오.
 - **아이솔레이션 모듈:** 모듈이 서브패널 또는 DIN 레일에 고정되었는지 확인하십시오.
 - **센서 리드:** 센서 리드를 조심스럽게 잡아 당겨 종단이 고정되어 있는지 확인하십시오. 종단 상태가 훼손된 경우 움직이지 않도록 센서 리드가 전원 도체 또는 근처의 단단한 물체에 고정되어 있는지 확인하십시오. 배선이 노출되지 않고 모든 종단부가 적절하게 절연되어 있는지 확인하십시오. 패널이 청결하고 패널에서 배선 잔류물이 제거되었는지 확인하십시오. 배선도 섹션의 해당 배선도에 설명된 대로 리드가 연결되었는지 확인하고 각 도체에 일치하는 색상의 리드선이 2 개 있는지 확인하십시오. 각 상의 리드가 서로 기계적으로 연결되어 있지 않은 것을 확인하십시오.
 - **지시 라벨:** 라벨이 인디케이터 모듈 근처에 부착되어 있고 AVT 가 설치된 위치를 나타내도록 표시되어 있는 것을 확인하십시오.
- 변경 사항은 패널 설명서에 기록합니다.
- 패널을 닫고 도어/커버를 고정합니다.
- 테스트 버튼을 눌러 테스트를 시작합니다. 노란색 주의 표시등이 빠르게 점멸하면서 테스트가 진행 중임을 나타낸 다음 녹색 표시등이 점등됩니다.
- 계속 진행하기 전에 본 사용 설명서의 작동 지침 섹션을 검토하십시오.



경고: 장비에 전원을 공급할 때는 항상 회사의 안전 절차를 따르십시오. 감전 사고를 예방하려면 전기적으로 위험한 장소 근처에서 작업할 때 적절한 개인 보호 장비를 착용하십시오.

- AVT 가 모니터링하는 시스템에 전원을 공급합니다.
- 빨간색 표시등이 켜져 있는 것을 확인합니다.
- 인디케이터 모듈의 테스트 버튼을 눌러서 잔류전압 테스트를 시작합니다.
- 노란색 주의 표시등이 반복적으로 점멸한 후에 점등되는 것을 확인합니다.
** 전원을 공급할 때 녹색 표시등이 켜져 있으면 안됩니다. **
- AVT 가 모니터링하는 회로의 전원을 차단합니다.
- 빨간색 표시등이 켜져 있지 않은 것을 확인합니다.
- AVT 인디케이터 모듈에서 테스트 버튼을 눌러 잔류전압 테스트를 시작합니다. 노란색 주의 표시등이 점멸한 후에 녹색 표시등이 켜지는 것을 확인합니다.

작동 지침

경고:

- 감전 사고를 방지할 수 있도록 전기 인클로저에 접근하기 전에 항상 전원을 차단하십시오.
- 전기 시스템 및 장비 근처에서 작업할 때는 항상 안전 및 락아웃/태그아웃 절차를 따르십시오.
- 위험한 전기 에너지 공급원 주변에서 작업할 때는 적절한 개인 보호 장비(PPE)를 착용하십시오.
- 무전압 상태는 녹색 표시등이 켜지면서 표시됩니다. 빨간색 표시등이 켜지지 않는다고 해서 무전압 상태를 보장하지 않습니다.

테스터의 작동에 대해 교육을 받았고 다음 기준에 대한 지식을 입증할 수 있는 인원만이 AVT를 작동해야 합니다.

- 사용 설명서의 요구 사항 및 정보를 숙지하고 있으며 AVT의 기능, 표시등 및 표시의 의미, 그리고 전압 존재 표시등의 제한 사항을 이해하고 있습니다.
- 전기 시스템에서 AVT가 설치되어 있는 위치와 시스템에서 AVT로 감지되지 않은 추가적인 전기적 위험에 대해 인식하고 있습니다.
- 전기적 위험을 구별하며 락아웃/태그아웃 절차에 익숙합니다.








테스트 버튼: 테스트를 시작합니다.

전압 부재 표시등: 무전압 상태가 확인되면 **녹색**으로 켜집니다.

주의 표시등: **노란색**으로 빠르게 점멸하면 테스트가 진행 중임을, 노란색으로 점등하면 테스트가 실패했음을, 그리고 노란색으로 점등한 후에 점멸하면 실패 원인을 나타냅니다.

전압 존재 표시등: 위험한 AC 전압이 감지될 때 3개의 **빨간색** 표시등이 켜집니다. 전압 존재 표시등이 켜지지 않는다고 해서 무전압 상태를 보장하지 않습니다.

<p>전압 존재 표시등</p> <p>A. 하나 이상의 상에서 전압이 감지되면 해당 표시등이 켜집니다.</p> <p>B. 전압 존재 표시등이 켜지지 않는다고 해서 무전압 상태를 보장하지 않습니다. 무전압 상태를 테스트하려면 테스트 버튼을 누르십시오.</p>	 <p>A.</p>	 <p>B.</p>
<p>잔류전압 테스트</p> <p>테스트 버튼이 작동할 때마다 잔류전압 테스트 절차가 활성화됩니다. 테스트 절차에는 자체 점검 실행, AVT가 작동하는지 확인하기 위해 기존의 전압 공급원을 사용해서 테스터 테스트, 상간 및 상대지간 AC 및 DC 전압 테스트, 센서 리드가 회로 도체와 접촉하는지 확인 등이 포함됩니다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 회사 안전 절차에 따라 회로의 전원을 차단합니다. 2. 락아웃/태그아웃 장치가 모든 해당 전원에 적용되어 있고 빨간색 표시등이 꺼져 있는 것을 확인합니다. 3. 테스트 버튼을 눌러 잔류전압 테스트를 시작합니다. 4. 노란색 주의 표시등이 점멸하기 시작합니다. 이것은 테스트가 진행 중임을 나타냅니다. 5. 무전압 상태가 확인된 경우, 녹색 표시등이 켜집니다. 6. 무전압 상태가 확인되지 않은 경우, 약 5 초간 주의 표시등이 켜진 후 특정한 패턴으로 점멸하기 시작합니다. 점멸 횟수를 확인하면 테스트가 실패한 이유를 진단할 수 있습니다. 자세한 내용은 문제점 해결 섹션을 참조하십시오. 	 <p>3.</p>  <p>5.</p>  <p>6.</p>	

문제점 해결



경고:

- 전기 인클로저에 접근하기 전에 항상 전원을 차단하십시오.
- 전기 시스템 및 장비 근처에서 작업할 때는 항상 안전 및 락아웃/태그아웃 절차를 따르십시오.
- 위험한 전기 에너지 공급원 주변에서 작업할 때는 적절한 개인 보호 장비(PPE)를 착용하십시오.
- 본 제품에서 배터리, AVT 시스템 케이블 및 O-링은 교체 가능하나, 다른 부품들을 수리할 수 없습니다. 수리 또는 개조를 위해 인디케이터 모듈 또는 아이솔레이션 모듈을 열지 마십시오. 본 제품을 수리할 때는 지정된 교체 부품만 사용하십시오.

AVT는 센서 리드와 접지 리드가 올바르게 연결되어 있는지 확인하고, 배터리 전압이 정상 작동에 적합한지 확인하고, 일련의 자가 점검을 통해 테스트가 올바르게 작동하는지 확인합니다. 이러한 테스트 중 하나라도 실패하는 경우 경고 표시등을 약 5초간 켜서 실패한 테스트를 나타냅니다. AVT에는 주의 표시등을 점멸시켜서 테스트의 실패 원인을 진단하고 알려주는 기능이 있습니다. 테스트가 실패하는 경우 주의 표시등이 점등된 후 1-7회 사이의 범위로 빠르게 점멸합니다. 점멸 횟수를 통해 잔류전압 테스트가 실패한 이유를 확인할 수 있습니다.

점멸 횟수	설명	권장 조치
1	배터리 전압이 너무 낮아 테스트를 실행할 수 없음	배터리를 교체하고 다시 테스트하십시오.
2	임계값을 초과한 전압이 감지됨	경고: 이것은 인클로저에 전원이 공급되었음을 나타냅니다. 전압 공급원을 조사할 때 안전 절차를 따르고 적절한 PPE를 사용하십시오. 패널에 충전된 전원이 있는 경우, 몇 분 정도 기다린 후에 다시 테스트해서 전원이 소멸되었는지 확인하십시오.
4	센서 리드의 올바른 설치 상태를 확인할 수 없음	경고: 인클로저에 전원이 공급된 상태일 수 있습니다. 추가적인 문제점 해결 절차를 수행하기 전에 인클로저의 전원이 꺼져 있는지 확인할 때 안전 절차를 따르고 적절한 PPE를 사용하십시오. 설치 지침 섹션을 참조하여 센서 리드가 올바르게 설치되고 장치가 올바르게 접지되었는지 확인하십시오.
3, 5, 6 또는 7	하드웨어 고장	추가적인 문제점 해결 정보는 Panduit 기술 지원부에 문의하십시오.

테스트 버튼을 눌러도 주의 표시등이 켜지지 않는 경우:

1. 캡이 설치된 상태로 배터리 트레이가 하우징에 완전히 장착되어 있는지 확인하십시오.
2. 배터리를 교체하십시오. 배터리 전압이 과도하게 낮은 경우, 인디케이터 모듈이 작동하지 않습니다.
3. AVT 시스템 케이블이 인디케이터 및 아이솔레이션 모듈의 커넥터에 완전히 장착되어 있는지 확인하십시오. 인디케이터 모듈은 아이솔레이션 모듈에 연결되어 있지 않은 경우에 작동하지 않습니다.

VeriSafe AVT의 설치, 작동 또는 유지보수가 진행되는 동안 문제가 발생하는 경우, 본 설명서 표지에 명시된 기술 지원 또는 고객 서비스 전화 번호 중 하나를 통해 Panduit에 문의하십시오. 제품의 안전 기능과 관련된 제품 문제가 발생하는 경우 Panduit에 문의하십시오. 제품 모델 번호 및 일련 번호는 아이솔레이션 모듈 및 인디케이터 모듈 라벨에 인쇄되어 있습니다.

유지보수

경고:

- 제품은 화재, 폭발 및 심한 화상 위험이 있는 리튬 배터리를 사용합니다. 분쇄, 재충전, 분해 또는 85 °C 이상으로 가열하거나, 소각하거나, 내용물을 물에 노출시키지 마십시오.
- 본 제품에서 배터리, AVT 시스템 케이블 및 O-링은 교체 가능하나, 다른 부품들은 수리할 수 없습니다. 수리 또는 개조를 위해 인디케이터 모듈 또는 아이솔레이션 모듈을 열지 마십시오. 본 제품을 수리할 때는 지정된 교체 부품만 사용하십시오.
- AVT 는 표준 알칼라인 1.5V AA 배터리로는 작동하지 않습니다. 본 사용 설명서의 유지보수 섹션에 명시된 표에 나열된 승인 배터리만 사용하십시오.

배터리 교체

다음 단계를 따라 배터리를 교체하십시오. 표 1은 AVT에 사용하도록 승인된 배터리의 목록입니다. 배터리는 휴지통에 버리지 말고 적절한 배터리 재활용 시설로 가져 가십시오.

제조 업체	모델 번호	크기	설명
Tadiran	TL-5903	AA, ER14505	3.6 볼트 리튬 배터리
Xeno Energy	XLP-060F		
Saft	LS14500		



표 1: 승인된 VeriSafe AVT 배터리

 <p>1. 인디케이터 모듈 캡을 잡습니다.</p>	 <p>2. 멈출 때까지 인디케이터 모듈 캡을 반시계 방향으로 약 90도 돌립니다.</p>	 <p>3. 캡을 제거합니다.</p>	 <p>4. 배터리 트레이를 잡고 멈출 때까지 잡아 당겨서 꺼냅니다. 배터리 트레이는 완전히 분리되도록 제작되어 있지 않습니다.</p>
 <p>5. 기존 배터리를 제거합니다. 현지 절차에 따라 폐기하십시오. 새 배터리를 설치합니다. 양극 단자가 작업자를 향해야 합니다.</p>	 <p>6. 배터리 트레이를 하우징으로 다시 밀어 넣습니다. 배터리 트레이를 삽입하고 배터리와 AVT 장치를 연결하면 자체 테스트가 시작됩니다.</p>	 <p>7. 캡을 다시 설치합니다.</p>	 <p>8. 캡을 시계 방향으로 돌려서 장착합니다. 장비 설명서에서 배터리 교체 날짜를 기록해 두십시오.</p>

AVT 시스템 케이블 제거

	 <ol style="list-style-type: none"> 1. 양쪽에서 고정 스프링을 잡습니다. 2. 고정 스프링을 1.5 mm[1/16 인치] 정도 아래로 당깁니다. 	 <ol style="list-style-type: none"> 3. 고정 스프링을 아래로 눌러서 잡고 있는 상태로 직각 커넥터를 당겨 AVT 시스템 케이블을 분리합니다.
---	--	--

O-링 교체

 <p style="text-align: center;">캡 클로저 O-링</p>	 <p style="text-align: center;">씰링 O-링</p>
--	---

O-링은 건조해지거나 부스러지는 경우에 교체 가능합니다. 세척 환경과 같이 씰링이 중요한 분야에서는 5 년마다 O-링을 교체하도록 권장합니다. 씰링 기능을 향상시키고 O-링의 수명을 연장할 수 있도록 O-링에 실리콘 그리스를 살짝 발라주십시오.

청소 지침

인디케이터 모듈은 물에 적신 천이나 이소프로필 알코올 계열의 세척제로 청소할 수 있습니다. 연마제나 고 알칼리성 세제를 사용하지 마십시오. 세제를 뿌린 후에는 장시간 두지 말고 즉시 세척하십시오. 직사광선이나 고온에서 세제를 사용하지 마십시오.

전기 인클로저의 외부로 노출되는 인디케이터 모듈 부분은 NEMA 4 및 IP66 표준에서 지정한 방법으로 세척하도록 승인되었습니다. 세척 작업을 진행하기 전에 O-링의 상태가 양호하고, 페이스 플레이트가 손상되지 않고 장치에 완전히 고정되어 있으며, 캡이 완전히 설치되었는지 확인하십시오.

육안 검사

AVT 를 정기적으로 검사하고 손상된 부품, 케이블 또는 단자는 교체하십시오.
 센서 리드 종단이 조여 있고, 리드가 고정되어 있으며, 손상 흔적이 없는 상태를 검사하십시오.
 AVT 시스템 케이블이 양쪽 끝에서 잠겨 있고, 고정되어 있으며, 손상된 흔적이 없는 상태를 확인하십시오.
 인디케이터 모듈을 검사하여 O-링이 건조하거나 부스러진 상태가 아니고 고정 너트와 캡이 제자리에 장착된 것을 확인하십시오.
 시운전 체크리스트에 설명된 절차는 언제든지 수행 가능합니다.

Panduit 제한 제품 보증

- 1. 제한 제품 보증.** 본 제한 제품 보증의 목적에 따라 "**Panduit 제품**"은 Panduit이 판매하는 모든 Panduit 브랜드 제품을 의미합니다. Panduit 제품 설명서, 사용자 안내서 또는 기타 제품 문서에 다른 기간이 명시되어 있지 않는 이상, Panduit 또는 공인 유통 업체의 청구서 발급일로부터 1년간, 그리고 Panduit의 공장에서 제품이 배송된 날짜로부터 18개월이 초과되지 않는 기간 내에 Panduit은 Panduit 제품과 Panduit 제품의 각 부품 또는 구성 요소가 Panduit의 공시 사양을 준수하며 재료와 제조 상에 결함이 없음을 보증합니다.
- 2. 펌웨어.** 별도의 라이선스 계약에서 달리 명시되지 않은 이상, 그리고 아래에 명시된 제3자 제품에 대한 제한 사항에 따라, Panduit 또는 공인 유통 업체의 청구서 발급일로부터 1년간, 그리고 Panduit의 공장에서 제품이 배송된 날짜로부터 18개월이 초과되지 않는 기간 내에 Panduit은 Panduit 제품에 포함된 펌웨어가 Panduit 전용 하드웨어와 함께 사용되고 적절히 설치된 경우에 한해 Panduit의 공시 사양에 따라 작동할 것임을 보증합니다. 이러한 1년 보증 기간에 대한 예외 사항은 Panduit 제품 설명서, 사용자 안내서 또는 기타 제품 설명서에 명시되어 있습니다. Panduit은 펌웨어 작동이 중단되지 않거나 오류가 발생하지 않거나, 여기에 포함된 기능이 구매자의 용도 또는 요구 사항을 충족시키거나 만족시킬 것이라고 보증하지 않습니다. Panduit이 판매하는 독립형 소프트웨어에 대해 Panduit이 제공하는 보증이 있는 경우, 이러한 보증은 해당 최종 사용자 사용권 계약에 명시될 것입니다.
- 3. 구제책.** 본 보증에 따라 Panduit의 유일하고 독점적인 의무와 구매자의 독점적인 구제책은 결함이 있는 Panduit 제품에 대해 Panduit이 제공하는 수리 또는 교체입니다. Panduit은 구매자에 대해 제공할 구제책을 선택할 고유한 재량을 가집니다. 구매자가 요청한 현장 보증 서비스는 Panduit가 서면상으로 현장 보증 서비스를 사전에 개시한다고 승인하지 않은 이상 보장을 받지 못하며 구매자가 전적으로 비용을 지불해야 합니다. Panduit은 설치된 장소에서 Panduit 제품을 검사하거나 재량에 따라 제품 반송을 위한 운송 지침을 제공할 권리가 있습니다. 해당되는 경우, 구매자는 결함이 있는 제품, 부품 또는 구성 요소를 Panduit의 반품 승인서(Return Material Authorization)와 함께 선불 운송으로 Panduit 고객 서비스 부서에 보내야 합니다. 본 보증이 적용되는 결함을 Panduit이 확인한 경우, 수리 또는 교체된 Panduit 제품은 원래 배송된 Panduit 제품에 적용되는 보증 기간의 잔여 기간과 고객에게 배송된 날짜로부터 90일의 기간 중에서 긴 기간 동안 보증됩니다.
- 4. 제3자 제품에 대한 보증 금지.** Panduit은 Panduit 제품에 통합되거나 Panduit이 재판매하거나 2차 사용권을 부여할 수 있는 제3자 소프트웨어 또는 펌웨어를 비롯하여 제3자 제품 또는 서비스와 관련된 명시적이거나 묵시적인 모든 종류의 보증을 진술하지 않거나 부인합니다. 제3자 제조 업체가 Panduit까지 확장한 보증이 양도 가능한 한도 내에서, Panduit은 이러한 보증을 구매자에게 양도하며 이러한 제3자 보증의 이행은 구매자와 제3자 사이에 이루어져야 합니다. Panduit이 공시한 사양이나 서면 견적서에 명시된 한도를 제외하면, Panduit은 다른 제조 업체의 제품이나 구매자의 응용 프로그램과 Panduit 제품 사이의 호환성을 보증하지 않습니다.
- 5. 제외 사항.** 구매자는 사용 전에 Panduit 제품이 의도된 용도에 적합한지 여부를 확인해야 하며 구매자는 이와 관련된 모든 위험과 책임을 집니다. Panduit 또는 Panduit이 공인한 자 이외의 다른 사람에 의해 오용, 부주의, 부적절한 보관, 취급, 설치 또는 우발적인 손상, 변경이나 개조된 Panduit 제품에는 본 보증서의 보증이 적용되지 않습니다. 또한, 펌웨어 보증은 구매자 제공 펌웨어 또는 승인되지 않은 인터페이스, 제품 환경 사양 외 작업, 구매자에 의한 부적절하거나 부적합한 사이트 준비 또는 유지보수로 인한 결함에는 적용되지 않습니다. Panduit 제품은 의료 분야나 인간의 생명을 유지 또는 지원하기 위해 사용되는 의료 기기의 구성 요소로 사용하도록 설계, 의도 또는 승인되지 않았습니다. 구매자가 이렇게 의도되지 않거나 승인되지 않은 의료 분야를 위해 Panduit 제품을 구입하거나 사용하는 경우, 구매자는 이러한 의료 분야에서 Panduit 제품의 사용으로 인해 발생하는 모든 책임이나 손해로부터 Panduit을 면책하고 Panduit에 피해가 없도록 해야 합니다.
- 6. 책임의 제한.** 제공된 보증은 구매자 전용 및 독점적 보증입니다. 상업성 또는 특정 용도에 대한 적합성의 묵시적인 보증을 비롯한 모든 묵시적인 보증은 부인합니다. 법률상 허용되는 범위 내에서, 어떠한 경우에도 Panduit은 데이터 손실, 실제 또는 예상되는 수익, 이익 또는 저축의 손실을 포괄하여, 직접적, 간접적, 필연적, 우연적 또는 특별한 손실인지 여부와 상관 없이 Panduit 제품으로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.
- 7. 일반.** 본 제한 제품 보증은 Panduit 제품에만 적용되며 Panduit 제품의 조합이나 조립체에는 적용되지 않습니다. 본 제한 제품 보증서의 어떠한 내용도 Panduit 제품을 사용한 시스템 구현에 대한 보증을 구매자에게 제공하는 것으로 해석되어서는 안 됩니다. Panduit Certification Plus 시스템 보증은 Panduit 인증 설치 업체가 설치하고, 다양한 요구 사항을 충족하며, Panduit Certification Plus 시스템 보증의 조항에 따라 Panduit에 등록된 프로젝트에 제공될 수 있습니다.